



549606E



Socomec Resources Center
 Area download: brochure, cataloghi e
 manuali di istruzioni



ATyS / ATyS r

125 A - 630 A

Commutatore motorizzato

Operazioni preliminari

Verificate i seguenti punti nel momento della ricezione del collo:

- imballaggio e prodotto devono essere in buono stato
- la conformità del codice prodotto con il vostro ordine
- il contenuto dell'imballaggio:
 - 1 dispositivo «ATyS / ATyS r»
 - 1 sacchetto maniglia + clip di fissaggio
 - 1 Quick Start Guide

Pericolo e avvertenza

 **Rischio di elettrocuzione, di ustioni o di lesioni personali e/o danni all'equipaggiamento.**

Questa guida introduttiva è dedicata a personale formato per l'installazione e la configurazione di questo prodotto. Per ulteriori dettagli fare riferimento al manuale di istruzioni del prodotto disponibile sul sito web SOCOMECE.

- Questo sistema deve sempre essere installato e messo in servizio da personale qualificato e abilitato.
- Le operazioni di riparazione e di manutenzione devono essere eseguite da personale addestrato e autorizzato.
- Prestate attenzione a non manipolare i cavi collegati alla potenza o ai comandi dell'ATyS quando una tensione può essere presente sul prodotto.
- Utilizzare sempre un opportuno dispositivo di rilevamento di tensione per confermare l'assenza di tensione.
- Fate attenzione alla caduta di materiali metallici nell'armadio (rischio di arco elettrico).

- Per 125 - 160 A (Uimp = 8 kV). Le terminazioni devono rispettare una distanza minima di 8 mm dalle parti in tensione alle parti destinate alla messa a terra e tra i poli.

- Per 200 - 630 A (Uimp = 12 kV). Le terminazioni devono rispettare una distanza minima di 14 mm dalle parti in tensione alle parti destinate alla messa a terra e tra i poli.

Il mancato rispetto delle presenti norme di sicurezza esporrà l'operatore e le persone circostanti al rischio di lesioni gravi e potenzialmente mortali.

 **Rischi di deterioramento dell'apparecchio.**
 In caso di caduta del prodotto, è preferibile sostituirlo.



Accessori

- Barre di messa in parallelo e kit di collegamento.
- Trasformatore della tensione di comando (400 V → 230 VAC).
- Alimentazione DC (12/24 VDC → 230 VAC).
- Schermi interfasi.
- Coprimorsetti.
- Schermi di protezione dei poli.
- Contatti ausiliari.
- Lucchettaggio in 3 posizioni (I - O - II).
- Dispositivo di bloccaggio dell'azionamento (RONIS - EL 11 AP).
- Cornice per montaggio a fronte porta.
- Controller ATyS C25.
- Controller ATyS C55 or C65.


Per ottenere maggiori dettagli, consultare le istruzioni di montaggio nel capitolo - «Pezzi di ricambio e accessori».




1 Montaggio

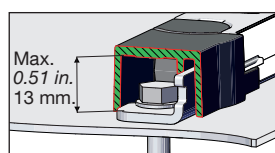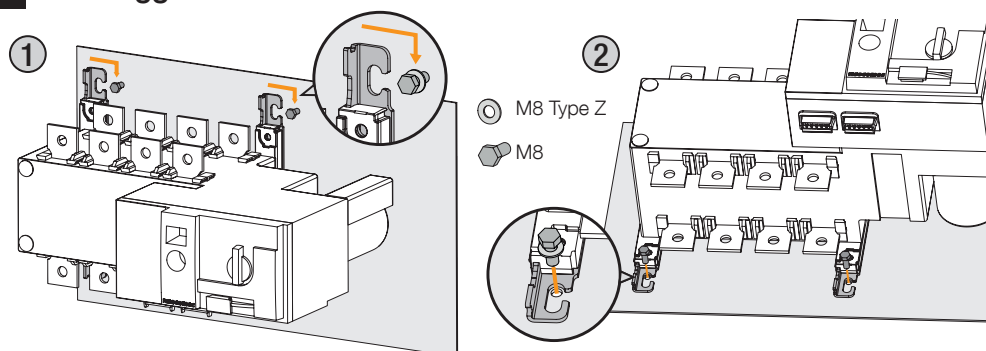

 **Attenzione: il prodotto deve sempre essere installato su una superficie piana e rigida.**

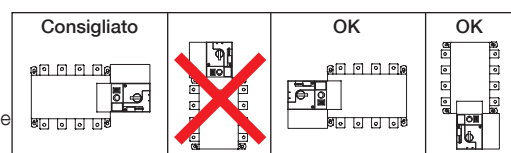


3 Montaggio

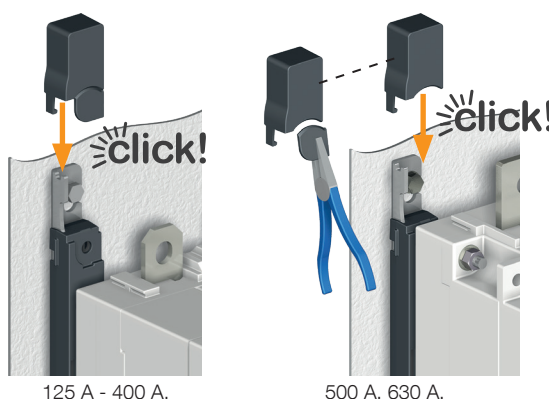

125 A - 400 A.

500 A, 630 A.

Rimuovere i tappi

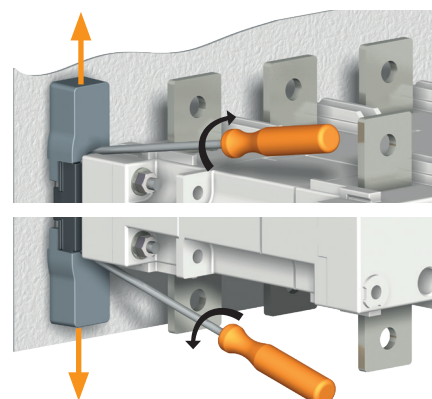

2 Collegamento della potenza


Da collegare con capicorda ad occhiello o barre rigide/flessibili.

	SCATOLE B3			SCATOLE B4			SCATOLE B5	
	125 A	160 A	200 A	250 A	315 A	400 A	500 A	630 A
Sezione minima cavo Cu (mm²)	35	35	50	95	120	185	2x95	2x120
Sezione consigliata della barra Cu (mm²)	-	-	-	-	-	-	2x32x5	2x40x5
Sezione massima del cavo Cu (mm²)	50	95	120	150	240	240	2x185	2x300
Larghezza massima delle barre Cu (mm)	25	25	25	32	32	32	50	50
Tipo di viti	M8	M8	M8	M10	M10	M10	M12	M12
Coppia di serraggio consigliata (lb.in/N.m)	73.46/8.3	73.46/8.3	73.46/8.3	177.02 /20	177.02 /20	177.02 /20	354.04/40	354.04/40
Coppia di serraggio max. (lb.in/N.m)	115.06/13	115.06/13	115.06/13	230.13/26	230.13/26	230.13/26	398.30/45	398.30/45




3 Morsettieria di CONTROLLO / COMANDO

Il dispositivo deve essere in modalità manuale.

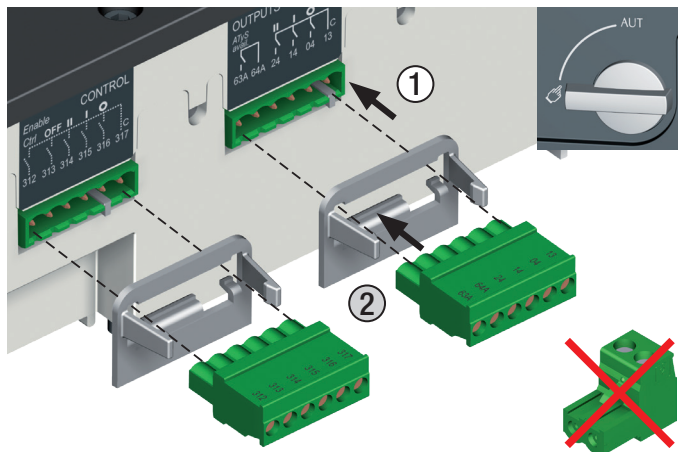



Raccordare il dispositivo con dei
cavi da 1,5 a 2,5 mm².

Viti M3 - Coppia di serraggio:
min.: 0,5 Nm - max.: 0,6 Nm
min.: 4.43 lbin - max.: 5.31 lbin

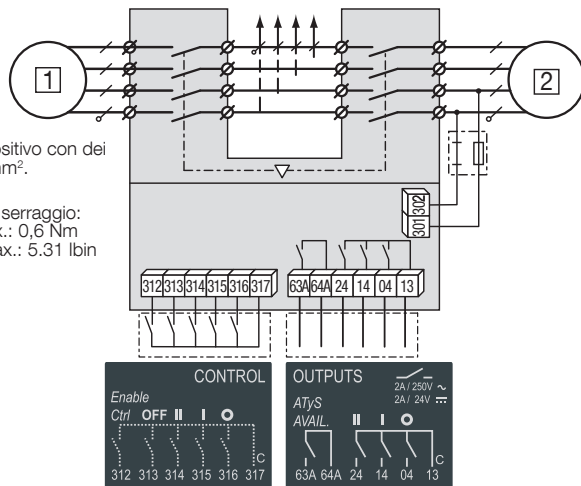


4 Morsettieria ALIMENTAZIONE

Estrarre la maschera di copertura per accedere all'alimentazione del dispositivo e collegare la morsettieria.
Riposizionare la maschera prima della messa in servizio.

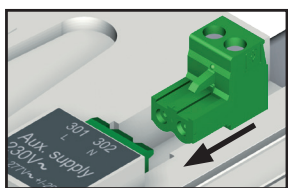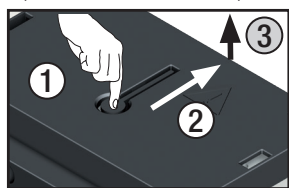

5 Verifica


Sempre in modalità manuale,
verificare il cablaggio del
prodotto; se quest'ultimo
è corretto, alimentare il
prodotto.

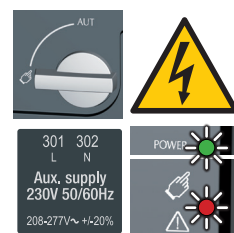


LED "Power" verde: ON
LED Manuale/Anomalia rosso
(prodotto non disponibile): ON

6A Operazione automatica

Verificare che la maniglia non sia inserita
nel dispositivo e ruotare il selettore in
posizione AUT.




LED "Power" verde: ON
LED Manuale/Anomalia: OFF

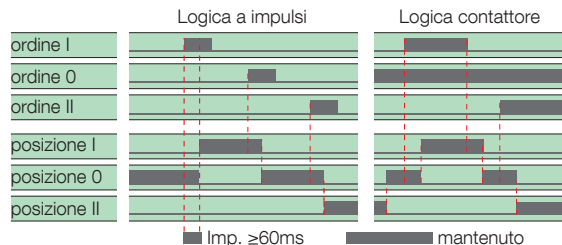


Per permettere il controllo, chiudere il contatto 312
con il 317. Per forzare il dispositivo in posizione
ON/OFF, chiudere il contatto 313 con il 317. Per
selezionare la logica contatore, chiudere il contatto
316 con il 317. Per raggiungere la posizione
desiderata, chiudere il contatto corrispondente.



Dimensioni in./mm.

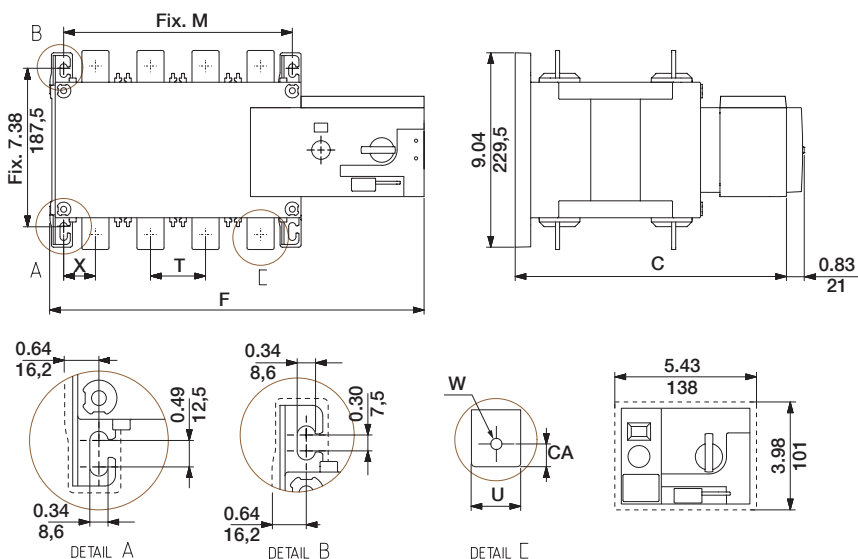

6B Operazione manuale

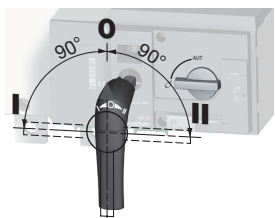

6C Modalità lucchettaggio (standard: in posizione O)



	125 A				160 A				200 A				250 A			
	3 P		4 P		3 P		4 P		3 P		4 P		3 P		4 P	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
C	9.61	244	9.61	244	9.61	244	9.61	244	9.61	244	9.61	244	9.61	244	9.61	244
CA	0.39	10	0.39	10	0.39	10	0.39	10	0.39	10	0.39	10	0.59	15	0.59	15
F	11.28	286,5	12.48	317	11.28	286,5	12.48	317	11.28	286,5	12.48	317	12.91	328	14.88	378
M	4.72	120	5.91	150	4.72	120	5.91	150	4.72	120	5.91	150	6.30	160	8.27	210
T	1.42	36	1.42	36	1.42	36	1.42	36	1.42	36	1.42	36	1.97	50	1.97	50
U	0.79	20	0.79	20	0.79	20	0.79	20	0.79	20	0.79	20	0.98	25	0.98	25
W	0.35	9	0.35	9	0.35	9	0.35	9	0.35	9	0.35	9	0.43	11	0.43	11
X	1.10	28	0.87	22	1.10	28	0.87	22	1.10	28	0.87	22	1.30	33	1.30	33

	315 A				400 A				500 A				630 A			
	3 P		4 P		3 P		4 P		3 P		4 P		3 P		4 P	
	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm	in	mm
C	9.61	244	9.61	244	9.61	244	9.61	244	12.64	321	12.64	321	12.64	321	12.64	321
CA	0.59	15	0.59	15	0.59	15	0.59	15	0.59	15	0.59	15	0.79	20	0.79	20
F	12.91	328	14.88	378	12.91	328	14.88	378	14.84	377	17.20	437	14.84	377	17.20	437
M	6.30	160	8.27	210	6.30	160	8.27	210	8.27	210	10.63	270	8.27	210	10.63	270
T	1.97	50	1.97	50	1.97	50	1.97	50	2.56	65	2.56	65	2.56	65	2.56	65
U	1.38	35	1.38	35	1.38	35	1.38	35	1.26	32	1.26	32	1.77	45	1.77	45
W	0.43	11	0.43	11	0.43	11	0.43	11	0.55	14	0.55	14	0.51	13	0.51	13
X	1.30	33	1.30	33	1.30	33	1.30	33	1.67	42,5	1.48	37,5	1.67	42,5	1.48	37,5